Audífonos Inalámbricos Plegables
900 MHz
33-1184

SISTEMA DE AUDÍFONOS
INALÁMBRICOS PLEGABLES DE 900 MHz
CON AUTO SCAN

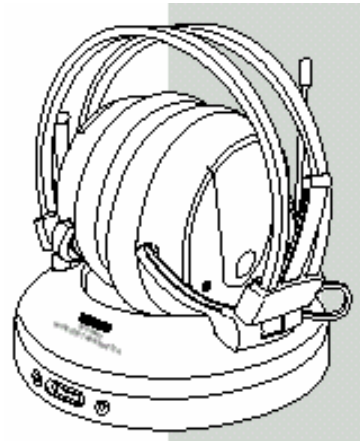

Gracias por seleccionar los Audífonos Inalámbricos RCA. Usted ha seleccionado un excelente producto diseñado para proporcionarle muchos años de desempeño. Antes de utilizar sus Audífonos inalámbricos, por favor retire todas las partes de la caja y lea cuidadosamente las instrucciones de instalación y uso.

WHP1 60/ 160T

INTRODUCCIÓN

Este sistema de Audífonos Inalámbricos Estéreo de 900 MHz cuentan con un diseño compacto que utiliza la más novedosa tecnología inalámbrica que le permite disfrutar de música y sonido de TV en cualquier lugar en el interior o exterior de su casa. Usted puede simplemente conectar el sistema a cualquier fuente de sonido, tal como un DVD, DBS, CD, TV, VCR, receptor estéreo y radio.

CARACTERÍSTICAS

Sintonía de “Un Toque” “Auto Scan”

Tecnología RF de 900 MHz que le permite transitar libremente por su casa.

Distancia de operación de hasta 45,72 m (150 pies)

Sin limitante de “línea de visión”

Cargador integrado en el receptor

Control Automático de Nivel y diseño de auto apagado

SEGURIDAD CON LOS AUDÍFONOS

- No juegue con los audífonos en un nivel alto de volumen. Los expertos en audición no recomiendan escuchar durante periodos prolongados de tiempo.
- Si usted experimenta un timbre o zumbido en sus oídos, disminuya el volumen o suspenda el uso.
- Asegúrese de que el nivel de volumen de los audífonos estén a un nivel cómodo antes de colocarlos en sus audífonos.

TRANSMISOR

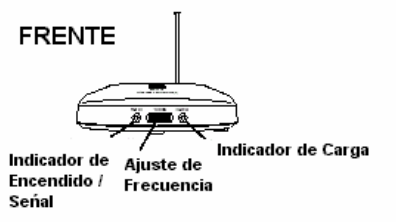

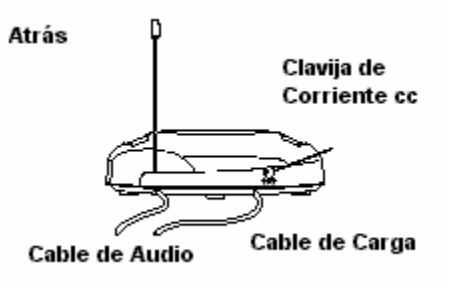

AUDÍFONOS RECEPTORES

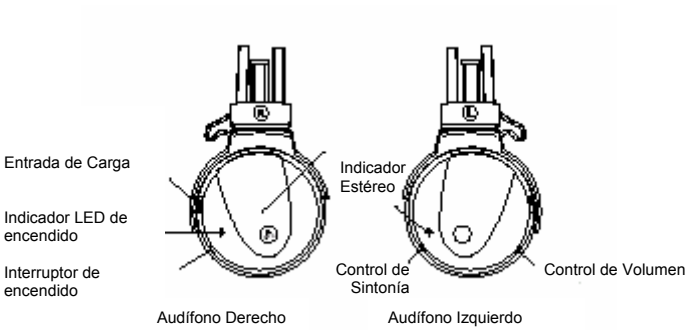

INSTALACIÓN

TRANSMISOR

1. Deslice el tubo de la antena sobre el cable de antena localizado en la parte trasera.

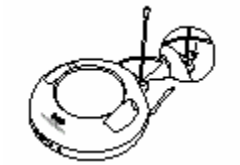

2. Conecte el adaptador de corriente ca en la clavija de corriente cc localizada en la parte trasera del transmisor.

3. Conecte el adaptador de corriente ca en una toma de corriente eléctrica.

4. El cable de audio en la parte trasera del transmisor puede ser conectada a la clavija de salida de audio (R & L) de su TV, receptor estéreo, VCR, DVD, o radio.

5. Encienda el aparato.

Note que cuando el aparato de audio está encendido, el indicador LED de señal de color verde, encenderá. Esto indica que el transmisor está recibiendo una señal adecuada de audio. Si el indicador LED no enciende, debe aumentar el volumen hasta que el indicador LED encienda. Si usted aumenta el volumen y el indicador no enciende, revise las conexiones y asegúrese que el aparato y el transmisor estén encendidos. Refiérase a la sección llamada “Localización de Fallas” en la página 8 para recibir asistencia.

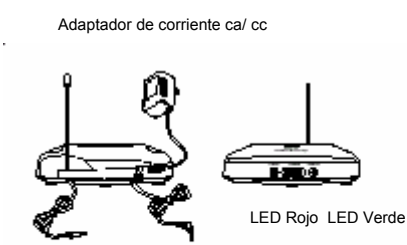

AUDÍFONOS RECEPTORES

1. Abra la cubierta del compartimiento de las baterías en el lado derecho de los audífonos receptores.
2. Inserte dos baterías tamaño AAA, observando la polaridad correcta como se indica en el compartimiento de baterías.
3. Vuelva a colocar la cubierta deslizándola en su lugar hasta que quede fija en su posición.
4. Las baterías ahora deben ser cargadas antes de que usted utilice los audífonos. Por favor vea los detalles en las instrucciones en la página 6 “Cargando las Baterías”.

Los audífonos pueden operarse usando baterías estándares o alcalinas. Sin embargo, estas no pueden ser recargadas en los audífonos. Las baterías estándares de zinc carbón, manganeso o alcalinas pueden derramarse o explotar si se recargan en los audífonos, anulando de esta manera la garantía. **No intente recargar baterías en los audífonos que no sean celdas de tipo níquel cadmio que fueron incluidas con su unidad.**

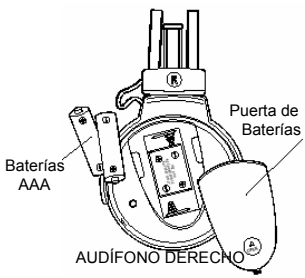

OPERACIÓN

1. Encienda la fuente de audio (TV o componente de audio) al cual está conectado el transmisor.

2. Deslice el interruptor ON/OFF en los audífonos a “ON”.

3. Escuche el volumen que viene de los auriculares en los audífonos para asegurarse de que el volumen no está muy fuerte antes de colocar la unidad en su cabeza. (Ver la sección titulada “Escuchando con Seguridad” en la página 1).
   Ajuste el volumen conforme sea necesario utilizando la perilla de VOLUME CONTROL (CONTROL DE VOLUMEN) localizada en el auricular izquierdo. Una vez que el nivel de volumen sea cómodo, coloque los audífonos sobre sus oídos y ajuste el volumen deseado.

4. Si no se encuentra la mejor recepción de frecuencia, presione el botón “Auto Scan” en los audífonos para localizar la frecuencia del transmisor para la mejor recepción. El indicador LED estéreo se iluminará.

NOTA

Usted puede ahora caminar libremente de habitación en habitación disfrutando sonido estéreo completo. Si usted advierte interferencia (señal ruidosa, o si el sonido está distorsionado o se corta), ajuste la frecuencia girando la perilla de control localizada en frente de la base del transmisor ya sea a la izquierda o a la derecha. Después presione el botón “Auto Scan” en los audífonos para asegurarlo en una nueva frecuencia. Esto le ayudará a obtener mejor recepción con los audífonos. Usted puede intentar este ajuste varias veces para obtener desempeño óptimo, dependiendo en las condiciones. Favor de referirse a las siguientes imágenes A y B para mejor sintonía.

A

Conserve una distancia de aproximadamente 20 pies (6,1 metros) entre los audífonos y el transmisor cuando ajuste la perilla de sintonía para mejor recepción estéreo.

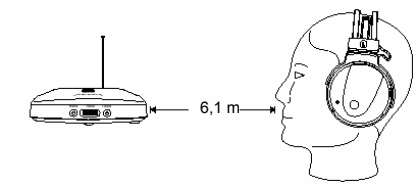

B

Siempre que usted encuentre interferencia, reajuste la frecuencia del transmisor girando la perilla pulgar y presionando el botón “Auto Scan” en los audífonos para asegurarlo en una nueva frecuencia.

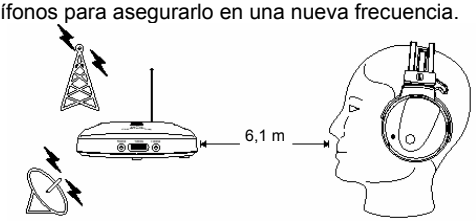

Para protección del transmisor y para ahorrar energía, el transmisor cortará automáticamente después de aproximadamente un minuto cuando la señal de entrada de una fuente de audio sea muy débil para operación. Si la señal de la fuente de audio regresa a un nivel suficiente, el transmisor se encenderá de nuevo automáticamente.

CARGANDO LAS BATERÍAS

1. Deslice el interruptor ON/OFF en los audífonos receptores a OFF.

2. Enchufe el cable de cargado en la clavija de entrada de cargado de los audífonos receptores para cargar las baterías.

3. El proceso de cargado inicia automáticamente cuando las baterías están cargadas y el cargador LED ROJO se ilumina. Cargue las baterías nuevas durante 24 horas antes de usar por primera vez el sistema de audífonos.

Precaución: No use otro tipo de baterías para reemplazar la batería (AAA). Cuando no esté usando los audífonos receptores, por favor apague el interruptor para evitar daño a las baterías.

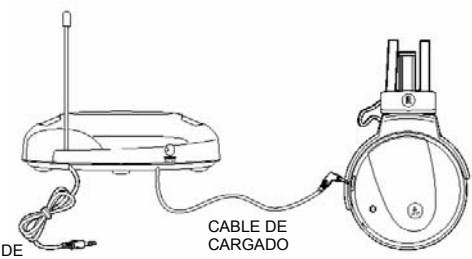

El paquete de baterías debe estar completamente cargado antes de la operación. Se requiere un cargado inicial de 24 horas para asegurar la vida extensa de las baterías recargables. Asegúrese de que los audífonos receptores estén en la posición de OFF (apagado) durante el estado de carga.

ESPECIFICACIONES

Modo de transmisión	:	UHF estéreo
Frecuencia acarreadora	:	911,5 – 913,5 MHz
Voltaje de Operación	:	Transmisor: 19 V cc 200 mA (Entrada) 11,6 V cc 24,64 mA (Salida)
	:	Receptor: 2,4 V cc (2 x 1,2 V cc)
Adaptador de ca/cc	:	120 V ca 60 Hz 6 W (Entrada) 19 V cc 200 mA (Salida)
Frecuencia de Respuesta	:	20Hz – 15 KHz
Distorsión	:	1,5%
Radio S/R	:	50 dB
Separación	:	30 dB
Distancia de Operación	:	150 pies (45,72 metros)

La operación de la FCC está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este equipo puede no causar interferencia; y (2) este equipo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la interferencia que puede provocar operación indeseable del equipo.

Los cambios o modificaciones que no han sido expresamente aprobadas por la parte responsable para cumplimiento de las reglas FCC pueden invalidad la autorización del usuario para operar este equipo.

Advertencia: Los cambios o modificaciones a esta unidad que no han sido expresamente aprobadas por la parte responsable para cumplimiento pueden invalidad la autorización del usuario para operar el equipo.

LOCALIZACIÓN DE FALLAS

NO HAY SONIDO -Asegúrese de que el adaptador de ca esté completamente insertado en la toma de ca y en la entrada de Clavija de Energía cc en el transmisor.

-Asegúrese de que el interruptor ON/OFF de los audífonos estén en la posición de ON (encendido).

-La batería de los audífonos puede ser muy débil. Cargue las baterías. Cargue las baterías nuevas por 24 horas antes de usarlas por primera vez.

-Asegúrese que la TV, el receptor estéreo o componente de audio estén encendido y sintonizados a un canal con audio.

-Ajuste el control de volumen en los audífonos para incrementar el volumen.

-El equipo de audio/ video conectado no está reproduciendo. Encienda el equipo.

-El volumen de los audífonos está bajo. Ajuste el volumen a un nivel apropiado.

DISTORSIÓN -Asegúrese que la luz del indicador estéreo esté en ON. Si no es así, ajuste la perilla de sintonía en la unidad de audífonos hasta que la luz indicadora esté encendida.

-Gire el control de FREQUENCY ADJUST (AJUSTE DE FRECUENCIA) para cambiar la frecuencia de operación del transmisor. Usted entonces debe presionar el botón “Auto Scan” en los audífonos hasta que el indicador estéreo se ilumine.

-Las baterías de los audífonos pueden están débiles. Cargue las baterías o reemplácelas por las baterías nuevas recargables o normales opcional.

-Los audífonos están muy lejos del transmisor (más de 150 pies [45,72 metros]). Acérquese

-El nivel de entrada de la señal de audio está muy bajo. Suba el volumen del equipo que es la fuente de audio.